# バッテリービデオライト **Battery Video Light**

取扱説明書 Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones 使用说明书

### お買い上げいただきありがとうございます。


電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火 災や人身事故になることがあります。


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、** 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見 られるところに必ず保管してください。


### **HVL-10NH**


© 2006 Sony Corporation Printed in Japan


### http://www.sony.co.jp/



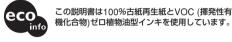


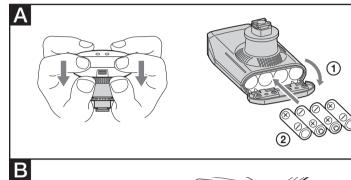

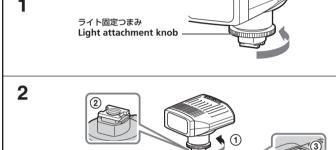


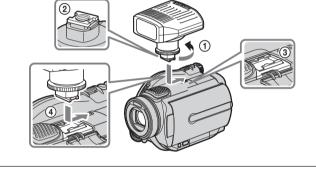




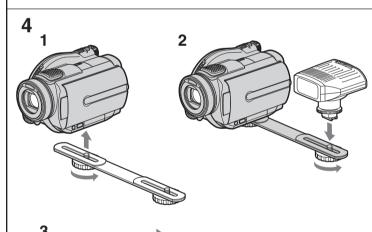



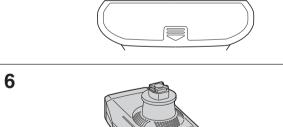

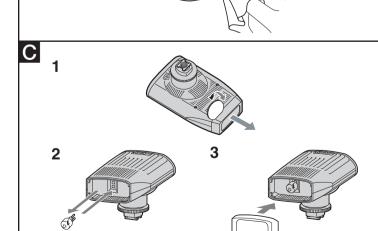

## 

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 • 安全のための注意事項を守る


• 故障したら使わずに、テクニカルインフォメーションセンターに修理を依頼する 万一、異常が起きたら

変な音やにおい、 煙が出た場合は **電源を切る 2** テクニカルインフォメーションセンターに修理を依頼する

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みくだ この表示の注意事項を守らないと、感雷やその他の事故によりけがをしたり周辺

#### 下記の注意事項を守らないと、火災・感電 により死亡や大けがの原因となります。 点灯したまま放置しない 紙や布などの燃えやすいも

#### 火災の原因となります。使用しない きは必ずPOWERスイッチを「OFF」 バッテリーを取り付けたま まケースなどに収納しない



分解禁止

万一誤ってスイッチが「ON」になると、発煙、発火の原因となることがあ 点灯中と消灯直後のランプ にさわらない なるのでやけどの恐れがあります。

火災の原因となります。

因となります。

放熱孔をふさがない

感電や火災の原因となることがありま アルコールやベンジンなど揮 発性、引火性の高い薬品を近 付けたりライトの近くに置い 禁止 たりしない

ンプの交換や収納は充分に冷えてから 指定以外のランプは使用し 放納化をふざかない
内部の温度が上がり、火災や故障の原

分解や改造をしない 火災や感電の原因となります。 内部の点検などはテクニカルインフォ 分解禁止 メーションセンターにご相談くださ 内部に液体をこぼしたり、 燃えやすいものや金属類を

発火、発煙の恐れがあります。

放熱口から内部に金属の棒 そのまま使用すると、火災や事故、 故障の原因となります。 などを差し込まない そのまま使用すると、火災や事故、

### 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に ★注意 損害を与えたりすることがあります。

点灯中はランプを直接見ない 熱くなったガラスに水などを 強力な光は目を痛める恐れがありま 破損し、けがをすることがあります。

#### 電池についての安全上のご注意 漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

**⚠** 危険 電池交換の場合は電源を切り、数分待ってから取り出してください。電池によっては、発熱する場合があります。取り出す際はご注意ください。

⊕と○の向きを正しく入れてください。 古い電池と新しい電池、種類、メーカーの異なる電池は一緒に使用しないでくだ • 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておいてください。 • 電池の電極と本機の電池、電池ぶたの電池端子部は時々乾いた布などで汚れを拭

金属に触れ、⊕、⊖がショートすると発熱、発火する危険があります。

火の中に入れないでください。ショートさせたり、分解、加熱しないでくださ

電極や電極端子部に皮脂などの汚れがあると、動作時間が極端に短くなることが もし電池の液が漏れたときは、電池ケース内の漏れた液をよくふきとってから、新しい電池を入れてく ださい。万一、液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

ニッケル水素電池 ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要に お願い なったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープ などの絶縁物を貼って電池リサイクル協力店へお持ち Ni-MH

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については 有限責任中間法人JBRCホームページhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlを参照してくだ

## 主な特長

- アクティブインターフェースシュー\*に取り付け可能
- (\*ビデオカメラのバッテリーから電源は本機に供給されません。)

  ・ビデオカメラとは別電源のため、ビデオカメラの長時間録画が可能 バッテリーにやさしい過放電防止機能付き三脚に取り付けて使用可能(本体下部ネジ穴使用)
- ビデオカメラの三脚用ネジ穴に取り付けて使用可能 (アクセサリーシューアダプター使用)

#### • バッテリー残量お知らせ機能付き 汎用単3形ニッケル水素充電池4本使用(別売)

## 取り扱い上のご注意

・ソニー単3形ニッケル水素充電池(以下、電池とする) 以外は使用しないでください。

点灯中と消灯直後の前面部 (ガラスやランプ) やその周辺は、非常に高い温度になりますので、十

連続でご使用のとき、電池が熱くなることがありますが、故障ではありません。電池を取り出す際に ま充分お気をつけください。電源を切ってからしばらくしてから取り出すか、布などの上に取り出し

直接手を触れないようにしてください • 放熱孔をふさがないでください。内部の温度が上がり、火災や事故、故障の原因となります。 • 使用しないときは必ずPOWERスイッチを切ってください。 電池は必ずPOWERスイッチを切ってから交換してください

フロントカバーをはずしたままでランプを点灯しないでください。 ・点灯中にビデオライトにショックを与えないでください。ランプが切れたり寿命が短くなったりする

熱いガラスに水がかかると破損することがあり危険です。

 ・ 点灯中はランブを直接見ないようにしてください。強力な光は目を傷めるおそれがあります。
 ・ 落下防止のため、ビデオカメラにとりつけたまま本機を持って持ち運ばないでください。
 ・ アルコールやベンジンなどの揮発性・引火性の高い薬品を近づけたり、ビデオライトの近くに置かないでください。 ・ 内部に液体をこぼしたり、燃えやすいものや金属類を落とさないでください。そのまま使用すると、

・ 週放電防止機能や保護回路により、ある一定の電圧までさがるとビデオライトが突然消えることがあ ● 週放電防止機能や保護回路により、ある一定の電圧までさがるとビデオライトが突然消えることがあ

りますが、故障ではありません。電源を切り、電池を再充電するか、別の充分に充電された電池に取 ◆使用中、保管中にかかわらず次のような場所には置かないでください。故障や変形の原因となりま

炎天下や夏場の窓を閉めきった自動車内のように以上に高温になる場所 - 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 激しい振動のある場所

## 雷池について

• 新しい電池と使用した電池、充電した電池と放電した電池、使用頻度の極端に違う電池、種類の違う 電池を混ぜて使用しないでくだ いところや周囲が高温の場合、電池を使用できる時間が短くなるため連続照射時間が短くなりま

す。雷池の機能が低下するためです。より長い時間で使用いただくために、寒いところ (10℃以下)

で使用するときは次のことをおすすめします。 - 電池をポケットなどに入れてあたたかくしておき、撮影の直前にビデオライトに取り付ける。カイ 口をお使いになる場合は、直接電池に触れないようにご注意ください。 充電は室温(10~30℃)でおこなう。

電池の容量を使い切らないうちに継ぎ足し充電を繰り返しおこなうと、電池の容量を充分に利用できなくなることがあります。これを「メモリー効果」と呼んでいます。「メモリー効果」が起きてしまっています。「メモリー効果」が起きてしまっています。 充電してから電池を使い切ることを数回繰り返すと解消されます。

「メモリー効果」の発生を防ぐために、リフレッシュ機能付き充電器で電池を充電することをおすす 本機は大電流で動作するため電池の寿命が低下しますが、異常ではありません。

使い終わったら POWERスイッチを必ず「OFF」にしてください。充分に冷めていることを確認してから収納してください。

使用しないときやケースなどに収納するときには、必ず本機から電池を取りはずしてください。

## A 電池の入れかた

電池はソニー製単3形ニッケル水素充電池\*4本をご使用ください。それ以外では正常に動作しないこと 単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケルマンガン乾電池と単3形マンガン乾電池などはご使用にならな いでください。

1 電池ぶたを開ける。 2 電池4本を電池ケース内の表示にしたがって正しくいれる。

3 電池ぶたを閉じる。

電池は必ず4本とも同じ種類、同じ使用頻度のものをご使用ください。 • 使い切った単3形ニッケル水素電池と充電した単3形ニッケル水素電池を一緒に使用しないでくださ 電池ぶたは、無理に引っ張らないでください。

## 旧 ビデオライトを使う

POWERスイッチが「OFF」になっていることを確認してください。 アクティブインターフェースシュー搭載ビデオカメラに取り付ける

**1** ライト固定つまみをゆるめる。(**B**-1) 2 アクセサリーシューに、発光部を前にしてビデオライトを取り付け、ライト固 定つまみを締める。(B-2)

-へは、前後どちらからでも取り付けることができます 3 緑色のボタンを押しながらスイッチをスライドさせ、POWERスイッチを 「ON」 に合わせる。(**B**-3)

**4** スイッチをスライドさせ、POWERスイッチをOFFに合わせる。 長時間使用しないときは電池を取りはずしてください。 取りはずすとき

POWERスイッチをOFFにして本機が充分に冷えたことを確認後、ライト固定つまみを回転が止まるまでゆるめてから、アクセサリシューからはずす。

アクセサリーシューアダプターを使う場合(图-4)

r ブインターフェースシューを搭載していないビデオカメラへは、付属のアクセサリー "ダプターを使用して取り付けてください。 クティブインターフェースシューをマイクなどでご使用になる場合も、アクセサリーシューアタ

1 ビデオカメラの三脚ネジ穴にアクセサリーシューアダプターを取り付ける。 矢印の方向に回して、しっかり締めます。

3 秋日のバランで3FOのの ラス・ファン・ステレビデオライトが点灯します。 4 スイッチをスライドさせ、POWERスイッチをOFFに合わせる。

長時間使用しないときは電池を取りはずしてください。

**3** アクセサリーシューアダプターをビデオカメラよりはずす。

1 ビデオライトのPOWERスイッチを「OFF」にする。

シューアダプターよりとりはずす。

は目安ですので、早めの電池交換をおすすめします。

ニッケル水素充電池以外の電池を使用している。

ランプ表示について(B-5)

3. 雷池に異常があるとき

いいえ

いいえ

ない電池が混ざっている

4本の電池のうち、極端に古い電池が混ざっている。

4本の電池のうち、他に比べて充電量の少

使用温度(0~40℃)外の温度下で使用

電池ぶたの端子部分が汚れている、もし

ンセンターにお問い合わせください

ニッケル水素充電池以外の電池を使用している。

くは電池の+-部分が汚れている。

いいえ

BATTERY TEMPランプ

出すときはご注意ください。

いいえ

使用している場所の温度が高い

いいえ

くしてから使用してください。

2 ランプを差し替える

● POWFRスイッチを「OFF」にし、

いためますので使わないでください。

ビデオライトのお手入れ

自然な光と影があることで立体感がでます。

きが消え、比較的きれいな画像になります。

被写体へのビデオライトの当てかた

主な仕様

電源

消費電力

最大光度

照射方向

照射角度

照射距離

連続照射時間

約1 m

約5 m

約8 m

約10 m

平均ランプ寿命

色温度

使用温度

保存温度

外形寸法

質量

同梱物

(別売 サービス部品)

ビデオライトの上手な当てかた

約400 cd

約20度

40ルクス

15ルクス

4.5ルクス

3,000 K

約100時間

0~40℃

-20~+60℃

\*突起物含まず

印刷物一式

交換用ハロゲンランプ 151988111(1-519-881-11)

保証書とアフターサービス

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

クニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理させていただきます。

調子が悪いときはまずチェックを

調子が悪いときはまずチェックを

保証期間中の修理は

詳しくは保証書をご覧ください

保証期間経過後の修理は

部品の保有期間について

• 品名: HVL-10NH

違いにご注意く

• 購入年月日

• 故障の状態:できるだけ詳しく

約68×64×104 mm(幅/高さ/奥行き)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

○ この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。● 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

当社ではバッテリービデオライトの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

0564-62-4979

より迅速な対応が可能になります。 ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後8時

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、「テクニ

表記の出員にもカチェを初りてもからなった。カーパーストラーカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。 修理に関するご案内をさせていただきます。また修理が必要な場合は、お客様の

お宅まで指定宅配便にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。

土、日曜日、祝日 午前9時~午後5時 お電話される際に、本機の型名 (HVL-10NH) をお知らせください。

3ルクス

きれいな色でくっきりした画像を撮るには、明るい照明が必要です。

☑ ランプを交換するには

③ フロントカバー両側のツメを差し込み取り付ける。

4本の電池のうち、極端に古い電池が混ざ

取りはずすとき

プターを使用して本機をビデオカメラに取り付けてください。

発光部を前にして、アクセサリーシューアダプターの三脚ネジに取り付けます。 ライト固定つまみを矢印の方向に回して締める。 3 緑色のボタンを押しながらスイッチをスライドさせ、POWERスイッチを「ON」に合わせる。

2 ビデオライトを取り付ける。

2 ビデオカメラ本体が充分に冷えたことを確認してから、三脚ネジをゆるめ、アクセサリー

電池がなくなる約5分前から、ベランブがオレンジ色で遅い点滅をします。 使用している電池の種類や使用頻度、使用環境温度によって表示開始時間は異なります。表示開始時間

5イトが消えて、<□ランプがオレンジ色で約1分間早い点滅をします。全ての電池を充電する、もしく

は充分に充電された電池に取りかえてください。 電池の残量が充分にあっても、ペランプがオレンジ色で点滅した場合は本機に異常があると考えられ

ます。ただちに使用を中断してスイッチを「OFF」にし、電池を抜いてからテクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

電池の電圧に異常がある場合、ライトが消えてから、ペランブが赤色で約1分間早い点滅をします。 使用中の電池を全て取りはずして、下記の手順にしたがって電池を確認してください。

すぐに電源を切ってください。本機に異常があると考えられますので、テクニカルインフォメーシ

電池の温度が何らかの理由で熱くなりすぎたとき、ライトが消えてから、BATTERY TEMPランプか

電池が高メットの大きない。電池が熱くなっていますので、取り出すときは布などの上に取り出すなど 直接手を触れないように充分にご注意ください。電池が冷えたことを確認してから取り出してくださ

電池の温度があたたかくなってくると、オレンジ色で点灯します。異常ではありませんが、電池を取り

すぐに電源を切ってください。本機に異常があると考えられますので、テクニカルインフォメーシ

RATTERY TEMPランプがオレンジ色または赤色で点滅/点灯後、新しい電池に交換してもBATTERY

TEMPランプの表示が変わらないことがありますが、異常ではありません。電源をOFFにしてしばら

交換用ランプはサービス部品になります。お求めの際は、下記「お問い合わせ窓口のご案内」へお問い

合わせください。ご購入の際は、ソニーハロゲンランプ 151988111 (1-519-881-11) をお申し付けください。点灯中に切れた場合はランプ本体が冷えてから交換してください。

ランプが点灯中は、フロントカバーは高温になっています。カバーが冷えてから開けてください。
 新しいランプは直接手で触れずに、乾いた布などでくるんで取り付けてください。ランプの表面に指

紋や汚れが付いたときは、きれいに拭きとってください。ランプの寿命が短くなる原因になります。

時々、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少しふくませた布で 拭いてから、もう一度から拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを

• 室内照明が蛍光灯の場合、画像にちらつきがでることがあります。ビデオライトを併用するとちらつ

逆光の場合、ビデオライトを併用すると、被写体の大切なポイント (人物の顔など) が暗くなりません。屋外撮影では、ビデオカメラを太陽に向けないようにします。

DC 4.8 V(ソニー製単3形ニッケル水素充電池4本(別売))

粉60分\*(周囲温度が25℃で、ソニー製ニッケル水素充電池(2,500 mAh)使用時)\*電池が充分に充電されている場合

約105 g(\*バッテリー含まず、\*アクセサリーシューアダプター含まず)

ビデオライト(HVL-10NH)(1)、アクセサリーシューアダプター(1)、

1 本体が冷えたことを確認後、コインなどを使って、フロントカバーをはずす。

① 古いランプを引き抜いてください。② 交換用ランプを、ランプの根元の差し込み口にまっすぐに差し込んでください。\* ランプが傾かないように、注意してください。

• 点灯中に切れたランプは、高温になっています。ランプが冷えてから交換してください。

使用中の電池を全て取りはずして、下記の手順に従って確認して下さい。

1. 電池の残量が残り少なくなったとき(バッテリー残量お知らせ機能)

2. 電池の残量がなくなったとき (バッテリー残量お知らせ機能)

はい

ソニー製ニッケル水素充電池を使用して ください。

4本とも使用頻度の近い電池を使用して

4本とも使用頻度の近い電池を使用して

0~40℃内の環境で使用してください。

はい

はい

はい

電源をOFFにして、しばらくしてから再度使

ソニー製ニッケル水素充電池を使用して ください。

4本とも使用頻度の近い電池を使用して

English

Before operating the unit, please read these instructions thoroughly, and retain them for future

### WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop

### For the Customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND

(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION. CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this

For the Customers in CANADA

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.

### **Features**

• Can be used with a camcorder that has the active interface shoe attached (Power of the video light cannot be supplied from the camcorder attached)  $\bullet$  The batteries allows long-term recording on the video camera as the power supply is

separate. Incorporates a function to prevent extreme discharge of battery capacity

 Attachable to a tripod Attachable with the tripod screw of the video camera (Using the accessory shoe adaptor) • With remaining battery indicator function • Uses four universal AA nickel hydride rechargeable batteries (optional)

#### **Precautions**

• Use only Sony AA nickel hydride rechargeable batteries

Caution
The front of the video light becomes very hot when it is in use and for a while after it is Do not touch the cover, light bulb, etc. when they are hot.

• Although the batteries may get hot during continuous use, this is not a malfunction. Be careful when removing the batteries. Wait for a while after switching off the video light before removing the batteries, or use a cloth etc. to avoid touching them directly.

 Do not block the ventilation grills. Do not leave the video light on when not in use.

• Be sure to set the POWER switch to OFF before replacing the batteries. Do not turn on the video light without the cover in place. • Do not subject the video light to extreme shock. It may cause the light bulb to burn out or

• Do not spill water on the front glass of the video light when it is hot.

• Do not look at the light bulb while it is on. Do not pick up the camcorder by this unit.Do not place the light near combustible or volatile solvents such as alcohol or benzine. • Do not drop any liquid or solid objects into the video light.

• If the voltage drops to a certain extent due to operation of the function to prevent extreme discharge of battery capacity, the light may go out. This is normal.

In this case, turn off the power, and recharge the batteries or use another charged batteries • During use or storage, do not place the batteries in the following locations. Doing so may cause the batteries to malfunction or deform:

#### - Locations subject to intense vibrations About the rechargeable batteries

- Direct sunlight or near heating apparatus

Do not use combinations of new and used batteries; recharged and uncharged batteries; batteries with very different frequency of use; batteries of different types. • The battery life is shorter when used at low or high ambient temperatures, so the lighting time is also reduced. The battery capacity deteriorates. When using the batteries at the temperature of 10 °C/50°F or less, the following steps are recommended for longer battery

- Hot weather or abnormally hot locations such as inside a car with closed windows

- To warm the battery, put it in your pocket. (Do not put the battery together with a pocket

Just before recording, insert the battery pack into the video light. – Charge the battery at room temperature (from  $10~^{\circ}\text{C}/50~^{\circ}\text{F}$  to  $30~^{\circ}\text{C}/86~^{\circ}\text{F}$ ). If you repeatedly recharge the batteries before they are fully discharged, their length of use per charge may be reduced. This is called the "memory effect." The memory effect can be corrected by fully recharging and discharging the batteries a number of times.

To prevent the memory effect from occurring, it is recommended that you recharge the batteries using a charger with a refresh function. Because the video light runs on a large current, the life of the rechargeable batteries is reduced. This is not a malfunction.

#### After use Be sure to turn off the power. • Make sure that the light has cooled down before putting it in its case

Be sure to remove the batteries when the video light is not in use or before you put it into a

## Cleaning

Clean the video light with a soft dry cloth. If you clean it with a soft cloth lightly moistened

4.8 V DC (four Sony AA Ni-MH rechargeable batteries

Video light (HVL-10NH) (1), Accessory shoe adaptor (1),

(When using a Sony 2,500 mAh AA Ni-MH rechargeable battery at

with a mild detergent solution, wipe it with a soft dry cloth after cleaning. Do not use a damp cloth or any type of solvent, such as alcohol or benzine, which might damage the finish.

**Specifications** 

## Power source

(not included)) Power consumption Centre luminous intensity Approx. 400 cd Lighting direction Horizontal Lighting direction Lighting angle Continuous lighting time Approx. 20 degrees Approx 60 min\*

an ambient temperature of 25 °C (77 °F))

\* with fully charged batteries Lighting distance Approx. 1 m (3 1/5 ft.): Approx. 400 lx (lux) Approx. 3 m (9 4/5 ft.): Approx. 40 lx (lux) Approx. 5 m (16 1/2 ft.): Approx. 15 lx (lux) Approx. 8 m (26 1/3 ft.): Approx. 4.5 lx (lux)

Approx. 10 m (32 4/5 ft.): Approx. 3 lx (lux) lor temperature 3,000 K Color temperature Approx. 100 hours 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Average life of bulb Operating temperature

-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) Approx.  $68 \times 64 \times 104$  mm ( $23/4 \times 25/8 \times 41/8$  inches) (w/h/d) Storage temperature (excluding the projecting parts) Approx. 105 g (3.7 oz.) (excluding the batteries and the accessory shoe adaptor) Optional accessory

Design and specifications are subject to change without notice. If you have any questions about this video light, consult your nearest Sony dealer.

## **Lighting tips**

Arrange proper lighting to get a clear and beautiful color picture.

• A realistic picture is composed of natural light and shade.

• Fluorescent lights may produce flickering in pictures. Using the video light will help you blurs and flickering. **How to direct the video light** When the subject is lit from behind (backlighting) by other light sources, use the video light to

illuminate the front part of the subject you want to shoot. Be sure not to directly shoot the sun

## Installing the batteries (See illustration A)

Use four Sony AA Ni-MH rechargeable batteries\*. The video light may not operate properly if \* Do not use batteries such as AA alkali dry batteries, AA Ni-Mn dry batteries or AA Mn 1 Open the battery cover.

## 2 Insert the four batteries in the directions marked inside the battery case.

The video light will turn or

3 Close the battery cover. Be sure to use four batteries of the same type and the same frequency of use.
Be sure to confirm the ⊕ ⊖ poles of the batteries. Inserting the batteries with the poles in the

wrong direction may cause leakage or ruptures.

• Do not use the exhausted AA Ni-MH batteries and the charged AA Ni-MH batteries together.

## Using the video light (See illustration **B**)

• Do not use unnecessary force to remove the battery cover

Be sure to set the POWER switch to OFF before attaching the batteries Attach to a video camera that has an active interface shoe 1 Turn the light attachment knob anticlockwise to loosen. (B-1)

2 Attach the video light to the accessory shoe then tighten the light attachment knob. (3-2) The video light can be attached either from front or back of the accessory shoe 3 While pressing the small green button on the POWER switch, set it to ON. (B-3)

sening the light attachment knob and removing the video light from the accessory shoe.

4 After using the video light, set the POWER switch to OFF. Remove the batteries when the video light is not in use for a long time

Removing the video light Check that the video light has cooled down sufficiently after turning off the power, fully

2 Attach the video light to the accessory shoe adaptor.

Make sure that the lighting section faces to the front and attach it to the screw of the accessory shoe adaptor.

1 Attach the accessory shoe adaptor to the tripod receptacle of the video

When using the accessory shoe adaptor (**3**-4). To attach the video light to a video camera that does not have an active interface shoe, use

Even when using the active interface shoe with a microphone, etc., use the accessory shoe

Turn the knob of the accessory shoe adaptor in the direction of the arrow to tighter

3 While pressing the small green button on the POWER switch, set it to ON.

The video light will turn on

4 After using the video light, set the POWER switch to OFF. Remove the batteries when the video light is not in use for a long time.

### Removing the video light I Set the power switch of the video light to OFF.

2 Make sure that the video light has cooled down, loosen the screw and remove the video light from the accessory shoe adaptor. 3 Remove the accessory shoe adaptor from the video camera

1 When the battery capacity is low (Remaining battery indicator function)

### Lamp Indicators (B-5)

the supplied accessory shoe adapter.

adapter to attach the video light to the video camera.

the ambient temperature. The display start time gives you a rough idea of battery capacity. Replacing the batteries quickly is recommended. 2 When the batteries run out (Remaining battery indicator function) The video light goes out and the  $\bigcirc$  lamp turns orange and blinks rapidly for about one minute Recharge all four batteries or replace them all with fully recharged batteries.


## emove the batteries before consulting your Sony dealer or local authorized Sony service

turns red and blinks rapidly for about one minute

3 When something goes wrong with the batteries · ⇔ Lamp If there is anything wrong with the battery voltage, the video light goes out and the 🖾 lamp


If the riangleq lamp remains orange and continues to blink even after the batteries are recharged, the

video light may be malfunctioning. Stop using the video light immediately, switch it off and

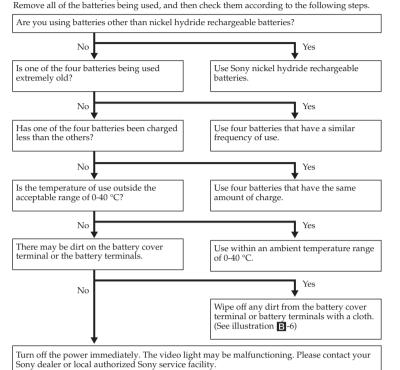

If the temperature of the batteries becomes too high for any reason, the video light goes out and the red BATTERY TEMP lamp blinks rapidly. The batteries become hot, so be careful not to touch them directly. When removing them, handle them through a cloth or other such material. Make sure the batteries have cooled down first. Remove all of the batteries being used, and then check them according to the following step

If the temperature of the batteries gets warm, the orange BATTERY TEMP lamp blinks. This is not a malfunction. Be careful when removing the batteries

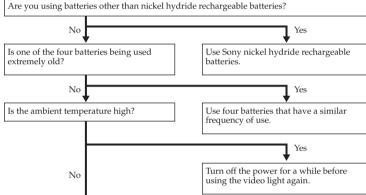

Turn off the power immediately. The video light may be malfunctioning. Please contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility

After turning orange or red and blinking or remaining on, the BATTERY TEMP lamp may not change even when the batteries are replaced. This is not a malfunction. Turn off the power for a while before using the video light.

## Replacing the lamp (See illustration )

Use the Sony halogen lamp (151988111). Consult your Sony dealer or local authorized Sony service facility for replacement of halogen lamp.

Order the following parts number when purchasing the halogen lamp: 1-519-881-11. The lamp is hot when it has just burned out. Wait until the lamp cools down before removing it.

#### 1 Remove the front cover by inserting something like a coin after making sure that the unit is cool enough to handle. 2 Replace the lamp.


 Pull the old lamp to replace.
 Insert the new lamp into the socket straightly. \* Do not tilt the lamp.

3 Insert the pawls on the front cover and attach it.

**Notes**• The lamp is hot when it has just burned out. Make sure that the lamp is cool enough to

Before opening the cover set the POWER switch to OFF and remove the batteries

• The surface of the cover becomes hot when in use. Be sure that the cover is cool enough to • Do not touch the reflector of a new lamp with bare hands. Wrap it with a soft dry cloth when

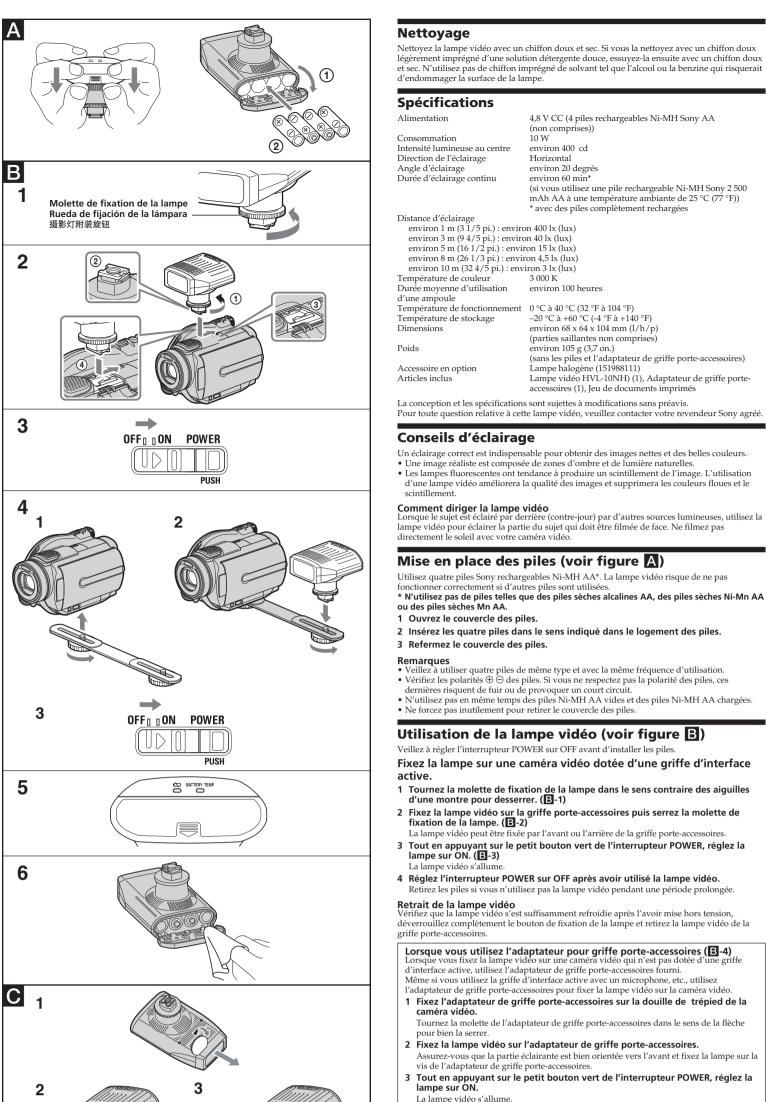

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le pour toute

## **AVERTISSMENT**

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le boîtier fermé

Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un technicien qualifié Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective) Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit

e doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles our l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Pour les clients au Canada

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

#### Caractéristiques • Peut être utilisée a

un caméscope sur lequel une griffe d'interface active est installée (L'alimentation de la lampe vidéo ne peut pas être fournie par le caméscope lorsque celui-ci • Les piles permettent un enregistrement long avec une caméra vidéo car la source

• Peut être fixée avec la vis du trépied de la caméra vidéo (en utilisant l'adaptateur pour griffe

d'alimentation est indépendante. • Intègre une fonction pour éviter que les piles se déchargent excessivement

 Avec indication d'autonomie des piles • Utilise quatre piles rechargeables nickel-hydrure universelles AA (en option)

## **Précautions**

nent des piles rechargeables nickel-hydrure AA de marque Sony Utilisez exclusive

**Attention**La partie frontale de la lampe vidéo est très chaude en cours d'utilisation et pendant un certain temps après l'arrêt

## Ne touchez pas le couvercle ni l'ampoule, etc. lorsqu'ils sont chauds

un chiffon ou autre pour éviter de les toucher directement.

• Bien que les piles deviennent chaudes en cas d'utilisation continue, ceci ne constitu aucunement un problème de fonctionnement. Faites attention lorsque vous retirez les piles. Après avoir éteint la lampe vidéo, attendez un moment avant de retirer les piles ou utilisez

 Ne bloquez pas les grilles de ventilation. Ne laissez pas la lampe vidéo allumée si vous ne l'utilisez pas.
Veillez à régler l'interrupteur POWER sur OFF avant de procéder au remplacement des piles.

N'allumez pas la lampe vidéo si le couvercle n'est pas en place.
Ne soumettez pas la lampe vidéo à des chocs extrêmes. L'ampoule pourrait griller ou sa

durée d'utilisation être réduite. • Ne renversez pas d'eau sur le verre frontal de la lampe vidéo lorsqu'elle est chaude.

• Ne regardez pas l'ampoule lorsque la lampe est allumée. Ne tenez pas le caméscope par cet accessoire

• Ne placez pas la lampe à proximité de solvants combustibles ou volatils tels que l'alcool ou la • Ne laissez pas tomber des liquides ou des corps étrangers dans la lampe vidéo.

• Si la tension baisse après avoir activé la fonction visant à éviter tout déchargement extrême des piles, la lumière peut s'éteindre. Ceci est normal. is ce cas, éteignez la lampe et rechargez les piles ou utilisez d'autres piles chargées

 Pendant l'utilisation ou le stockage, ne placez pas les piles dans les endroits suivants. Sinon, elles risquent de ne plus fonctionner ou d'être déformées : endroits exposés à la chaleur ou à l'intérieur d'une voiture garée en plein soleil avec les

- endroits exposés aux rayons directs du soleil ou situés à proximité d'appareils de

chauffage;

 endroits soumis à de fortes vibrations A propos des piles rechargeables

## Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées, des piles chargées et non chargées, des piles utilisées à des fréquences très différentes ni des piles de types différents.

• La durée de vie des piles est réduite en cas d'utilisation à des frempératures ambiantes faibles ou élevées et la durée d'éclairage s'en trouve par conséquent également réduite. La capacité des piles diminue. Si vous utilisez les piles à des températures égales ou inférieures à 10° C/ 50 °F, il est recommandé d'exécuter les étapes suivantes pour augmenter leur durée de vie : - de mettre les piles dans votre poche pour les garder au chaud (ne les réchauffez pas avec une chaufferette de poche.).

d'insérer les piles dans la lampe vidéo juste avant d'enregistre de recharger les piles à température ambiante (10° C/50 °F à 30 °C/86 °F).

• Si vous rechargez les piles de façon répétée avant qu'elles ne soient complètement déchargées, leur durée d'utilisation par charge risque de se réduire. Il s'agit de « l'effet mémoire ». Vous pouvez y remédier en rechargeant, puis en déchargeant complètement les piles plusieurs fois. Pour éviter que l'effet mémoire ne se produise, il est recommandé de recharger les piles à l'aide d'un chargeur doté de la fonction de rafraîchissement.

• Etant donné que la lampe vidéo fonctionne sur un courant de forte intensité, la durée de vie des piles rechargeables est réduite. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionner

#### Après utilisation N'oubliez pas d'éteindre la lampe.

• Laissez bien la lampe refroidir avant de la ranger dans son étui.

Veillez à retirer la piles si la lampe vidéo n'est pas utilisée ou avant de la ranger dans un

### Nettoyage

Nettoyez la lampe vidéo avec un chiffon doux et sec. Si vous la nettoyez avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce, essuyez-la ensuite avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffon imprégné de solvant tel que l'alcool ou la benzine qui risquerait d'endommager la surface de la lampe

### **Spécifications**

environ 1 m (3 1/5 pi.) : environ 400 lx (lux)

environ 5 m (16 1/2 pi.) : environ 15 lx (lux)

environ 8 m (26 1/3 pi.): environ 4,5 lx (lux)

environ 10 m (32 4/5 pi.) : environ 3 lx (lux)

fixation de la lampe. (B-2)

La lampe vidéo s'allume

pour bien la serrer.

La lampe vidéo s'allume

Retrait de la lampe vidéo

Voyants de la lampe (B-5)

approximative de l'autonomie des piles.

3 En cas de problème avec les piles

L'une des quatre piles est-elle très vieille ?

L'une des quatre piles a-t-elle été chargée

La température d'utilisation est-elle en

dehors de la plage admissible comprise

Il est possible que le cache du connecteur des piles ou les bornes des piles soient souillés.

même type. Vérifiez d'abord que les piles ont refroidi.

L'une des quatre piles est-elle très vieille ?

La température ambiante est-elle élevée ?

Sony agréé.

Sony agréé.

Voyant BATTERY TEMP

moins longtemps que les autres ?

rouge et clignote rapidement pendant environ une m

est recommandé de remplacer les piles rapidement

batterie)

près-vente Sony agréé

Voyant

environ 3 m (9 4/5 pi.) : environ 40 lx (lux)

(non comprises)) 10 W environ 400 cd

4,8 V CC (4 piles rechargeables Ni-MH Sony AA

avec des piles complètement rechargées

-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)

environ 105 g (3,7 on.)

d'une lampe vidéo améliorera la qualité des images et supprimera les couleurs floues et le

La lampe vidéo peut être fixée par l'avant ou l'arrière de la griffe porte-accessoire

Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lampe vidéo pendant une période prolongée.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur pour griffe porte-accessoires (B-4)

l'adaptateur de griffe porte-accessoires pour fixer la lampe vidéo sur la caméra vidéo

1 Fixez l'adaptateur de griffe porte-accessoires sur la douille de trépied de la

Tournez la molette de l'adaptateur de griffe porte-accessoires dans le sens de la flèche

3 Tout en appuyant sur le petit bouton vert de l'interrupteur POWER, réglez la

4 Réglez le commutateur POWER sur OFF après avoir utilisé la lampe vidéo.

Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lampe vidéo pendant une période prolongée.

2 Assurez-vous que la lampe vidéo a refroidi, puis desserrez la vis et retirez la

Assurez-vous que la partie éclairante est bien orientée vers l'avant et fixez la lampe sur la

d'interface active, utilisez l'adaptateur de griffe porte-accessoires fourni. Même si vous utilisez la griffe d'interface active avec un microphone, etc., utilisez

2 Fixez la lampe vidéo sur l'adaptateur de griffe porte-accessoires.

1 Réglez l'interrupteur d'alimentation de la lampe vidéo sur OFF.

3 Retirez l'adaptateur de griffe porte-accessoires de la caméra vidéo.

et de la température ambiante. L'heure de début d'affichage vous donne une idé

1 Si l'autonomie des piles est faible (fonction d'indication de l'autonomie de la

Environ cinq minutes avant que les piles soient complètement vides, le voyant 🖾 devient

2 Si les piles sont faibles (fonction d'indication de l'autonomie de la batterie)

que la lampe vidéo présente un dysfonctionnement. Cessez immédiatement de l'utiliser

L'heure de début d'affichage varie en fonction du type des piles, de leur fréquence d'utilisation

La lampe vidéo s'éteint et le voyant 🖾 devient orange et clignote rapidement pendant environ

Rechargez les quatre piles ou remplacez-les toutes par des piles complètement rechargées. Si le voyant △ reste orange et continue de clignoter après avoir rechargé les piles, il est possible

éteignez-la et retirez les piles. Consultez ensuite votre distributeur Sony ou un centre de service

Utilisez des piles rechargeables nickel-

Utilisez quatre piles ayant la même

Utilisez quatre piles avant été rechargées

Utilisez l'appareil à une température

mbiante comprise entre 0 et 40 °C.

Nettoyez toutes les souillures éventuelles

sur le cache du connecteur des piles ou les

nes des piles à l'aide d'un chiffon

Utilisez des piles rechargeables nickel-

Utilisez quatre piles ayant la même fréquence d'utilisation.

Mettez la lampe vidéo hors tensior

quelques instants avant de la réutiliser

hydrure de marque Sony.

Oui

nydrure de marque Sony

fréquence d'utilisation

pendant la même durée

(Voir figure B-6)

Coupez immédiatement l'alimentation. Il est possible que la lampe vidéo présente un ysfonctionnement. Contactez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente

Si la température des piles devient trop élevée quelle que soit la raison, la lampe vidéo s'éteint et le témoin rouge BATTERY TEMP clignote rapidement. Les piles chauffent, veillez à ne pas les

toucher directement. Lorsque vous les retirez, manipulez-les avec un chiffon ou un tissu du

Si la température des piles augmente, le voyant orange BATTERY TEMP clignote. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. Faites attention lorsque vous retirez les piles.

Coupez immédiatement l'alimentation. Il est possible que la lampe vidéo présente un dysfonctionnement. Contactez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente

Après s'être allumé en orange ou rouge clignotant ou fixe, le témoin BATTERY TEMP peut

fonctionnement. Mettez la lampe vidéo hors tension quelques instants avant de la réutiliser

Utilisez l'ampoule halogène de Sony. (15198811). Contactez votre revendeur Sony ou un centre

de service après-vente Sony agréé pour remplacer l'ampoule halogène.
Pour acheter l'ampoule halogène, commandez les références de pièce suivantes : 1-519-881-11.

L'ampoule est chaude lorsqu'elle vient de griller. Laissez-la refroidir avant de l'enlever

ster identique même une fois les piles remplacées. Il ne s'agit pas d'un problème de

Remplacement de l'ampoule (voir figure C)

Retirez toutes les piles utilisées et vérifiez-les à l'aide de la procédure suivante

Utilisez-vous des piles autres que des piles rechargeables nickel hydrure?

En cas de problème avec la tension des piles, la lampe vidéo s'éteint et le voyant 🖾 devient

rez toutes les piles utilisées et vérifiez-les à l'aide de la procédure suivante.

Utilisez-vous des piles autres que des piles rechargeables nickel hydrure?

lampe vidéo de l'adaptateur de griffe porte-accessoires.

vis de l'adaptateur de griffe porte-accessoires.

rouillez complètement le bouton de fixation de la lampe et retirez la lampe vidéo de la

environ 68 x 64 x 104 mm (l/h/p)

(parties saillantes non comprises)

(si vous utilisez une pile rechargeable Ni-MH Sony 2 500

mAh AA à une température ambiante de 25 °C (77 °F))

(sans les piles et l'adaptateur de griffe porte-accessoires) Lampe halogène (151988111)

accessoires (1), Jeu de documents imprimés

Lampe vidéo HVL-10NH) (1), Adaptateur de griffe porte-

Horizontal

3 000 K

environ 20 degrés

environ 60 min\*

#### ② Insérez la nouvelle ampoule dans la douille en la tenant bien droite. \* Ne penchez pas l'ampoule.

1 Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, retirez le panneau avant en insérant un objet tel qu'une pièce de monnaie.

2 Remplacez l'ampoule.

Sortez l'ancienne ampoule à remplacer

3 Insérez les cliquets du panneau avant et fixez-le.

Remarques
• L'ampoule est chaude lorsqu'elle vient de griller. Assurez-vous que la lampe a suffisamment refroidi pour la manipuler

Avant d'ouvrir le couvercle, réglez l'interrupteur POWER sur OFF et retirez les piles.
La surface du couvercle devient chaude en cours d'utilisation. Assurez-vous que le couvercle est suffisamment froid avant de le retirer. • Ne touchez pas le réflecteur d'une nouvelle ampoule à mains nues. Enveloppez l'ampoule

avec un chiffon doux et sec lors de son remplacement. Si nécessaire, enlevez les traces de

# Español

doigt ou de saleté.

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual, y consérvelo para futuras

a la humedad.

**ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni

Para evitar descargas eléctricas, no abra la caja. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado. Nombre del producto: Lámpara de vídeo con batería

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL

DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregars: en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

### Características

• Es posible utilizarlo con una videocámara que tenga instalada la zapata de interfaz activa (No es posible suministrar la alimentación de la lámpara para vídeo desde la videocámara

 La batería permite realizar una grabación de larga duración en la cámara de vídeo, ya que la fuente de alimentación está separada. • Incorpora una función que evita que la capacidad de la batería se descargue en exceso • Se puede fijar en un trípode

• Se puede fijar con el tornillo del trípode de la cámara de video (mediante la utilización del adaptador de zapata para accesorios) Con la función del indicador de batería restante • Utiliza cuatro pilas AA recargables de hidruro de níquel universales (opcionales)

### **Precauciones**

o se acortara su duración.

• Utilice sólo pilas AA recargables de hidruro de níquel de Sony.

**Precaución**La parte frontal de la lámpara para vídeo alcanzará una temperatura muy alta durante su uso y cierto tiempo después de haberla apagado. No toque la tapa, la bombilla, etc. cuando estén calientes

 Aunque las pilas/baterías se calienten durante el uso continuado, no se trata de un fallo en el funcionamiento. Tenga cuidado al extraer las pilas/baterías. Espere unos minutos después de haber apagado la lámpara para vídeo antes de extraer las pilas/baterías o utilice un paño, etc para evitar tocarlas directamente. No bloquee las rejillas de ventilación. No deje la lámpara para vídeo encendida cuando no la utilice.

Asegúrese de ajustar el interruptor POWER en OFF antes de sustituir las pilas/baterías.
No encienda la luz del vídeo si la tapa no está colocada. • Procure que la lámpara no sufra golpes fuertes. Podrían provocar que la bombilla se fundiera

No deje caer objetos sólidos ni vierta líquidos sobre la lámpara para vídeo.

• No salpique agua en el cristal frontal de la lámpara para vídeo cuando esté caliente No mire directamente a la bombilla cuando esté encendida. No levante la videocámara sujetándola por esta unidad.
No coloque la lámpara cerca de combustibles ni disolventes volátiles como el alcohol o la

Si la tensión cae por debajo de cierto valor, es posible que la lámpara no se encienda debido a la activación de la función de protección contra la descarga excesiva de la batería. Esto es

En este caso, desconecte la alimentación y recargue las pilas/baterías o utilice otras pilas/ Durante la utilización o el almacenamiento, no coloque las pilas/baterías en los siguientes lugares. Si lo hiciese, las pilas/baterías podrían experimentar fallos en el funciona

- Tiempo muy caluroso o lugares anormalmente calientes como el interior de un automóvil

con las ventanas cerradas Luz solar directa o cerca de aparatos de calefacción
 Lugares sometidos a vibraciones intensas

Acerca de las pilas/baterías recargables No mezcle pilas/baterías nuevas y usadas, cargadas y descargadas, pilas/baterías con

frecuencias de uso muy diferentes ni baterías de tipos distintos. La duración útil de la batería se reduce si se utiliza a bajas o altas temperaturas, de modo que el tiempo de iluminación también se reduce. La capacidad de la batería se reduce. Si utiliza las pilas a una temperatura de  $10\,^\circ\text{C}$  o inferior, es recomendable efectuar los siguientes pasos

para aumentar la duración de las mismas. – Caliente la pila/batería metiéndola en el bolsillo. (No la coloque junto a un dispositivo calefactor de bolsillo). Poco antes de iniciar la grabación, inserte las pilas/baterías en la lámpara para vídeo.

– Cargue la pila/batería a temperatura ambiental (entre 10 y 30 °C). Si carga las pilas/baterías constantemente antes de que se descarguen

posible que se reduzca la duración de uso por cada carga. Este fenómeno se denomina "efecto memoria". Es posible corregir dicho efecto mediante la carga y descarga completa de las pilas/baterías varias veces. Para evitar que se produzca el efecto memoria, es recomendable recargar las pilas/baterías con un cargador que tenga función de actualización. Dado que la luz del vídeo funciona sobre una cantidad de corriente considerable, la duración útil de las pilas recargables se reduce. No se trata de un fallo de funcionamiento.

Después del uso Asegúrese de desconectar la alimentación. • Asegúrese de que la lámpara se haya enfriado antes de colocarla en su caja.

Asegúrese de extraer las baterías cuando no vaya a utilizar la lámpara del vídeo o antes de

## Limpieza

Limpie la lámpara para vídeo con un paño suave y seco. Si la limpia con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente poco concentrada, después frótela con un paño suave y seco. No utilice un paño humedecido ni ningún tipo de disolvente como alcohol o benciña, va que el acabado podría resultar dañado

**Especificaciones** cc de 4,8 V (cuatro pilas recargables AA de hidruro de Alimentación

níquel-metal Sony (no incluidas)) ntensidad luminosa en el centro Dirección de iluminación Horizontal Ángulo de iluminación Tiempo de iluminación continua Aprox. 60 min\* ntinua recargables AA de hidruro de

níquel-metal de 2 500 mAh de Sony a una temperatura ambiente de 25 °C) \* con pilas completamente cargadas Distancia de iluminación Aprox. 1 m: Aprox. 400 lx (lux)

Aprox. 10 m: Aprox. 3 lx (lux) Duración media de la bombilla 100 h (hora) Temperatura de funcionamiento 0 a 40 °C

Aprox. 3 m: Aprox. 40 lx (lux)

Aprox. 5 m: Aprox. 15 lx (lux)

Temperatura de almacenamiento −20 °C a +60 °C Aprox  $68 \times 64 \times 104$  mm (an/al/prf) (excluidas las piezas protectoras)

(sin incluir las baterías ni el adaptador de zapata para Bombilla halógena (151988111) Accesorio opcional Lámpara para vídeo (HVL-10NH) (1), Adaptador de zapata

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre esta lámpara para vídeo, consulte al proveedor Sony más cercano. Consejos sobre la iluminación

para accesorios (1), Juego de documentación impresa

## Disponga la iluminación apropiada para obtener imágenes claras con colores nítidos.

Una imagen realista se compone de luz y sombras naturales.
Las lámparas fluorescentes pueden producir parpadeo en las imágenes. La utilización de la lámpara para vídeo ayudará a producir buenas imágenes sin distorsión de colores ni

Modo de orientación de la lámpara para vídeo Cuando el motivo esté iluminado por detrás (contraluz) por otras fuentes de iluminación, emplee la lámpara para vídeo a fin de iluminar desde el frente la parte del motivo que desee captar. Cerciórese de no captar el sol directamente con la cámara de vídeo. Instalación de las baterías (consulte la ilustración A)

#### Utilice cuatro pilas recargables AA de hidruro de níquel-metal de Sony\*. Es posible que la luz de vídeo no funcione correctamente si se utilizan otras pilas. \* No utilice pilas secas alcalinas AA, pilas secas AA de níquel manganeso ni pilas secas AA de manganeso. 1 Abra la tapa de las pilas.

2 Inserte cuatro pilas en el sentido marcado en el interior del compartimiento de las mismas. 3 Cierre la tapa de las pilas.

Cerciórese de utilizar cuatro pilas del mismo tipo y frecuencia de uso.
Confirme los polos ⊕ ⊖ de las pilas. Si insertase las pilas en sentido erróneo, se podrían

La lámpara para vídeo se encenderá.

 No utilice baterías AA de hidruro de níquel-metal agotadas junto con otras cargadas. • No retire la tapa de las pilas a la fuerza. Uso de la lámpara para vídeo (consulte la ilustración

# Asegúrese de ajustar el interruptor POWER en OFF antes de insertar las pilas/baterías.

Instálela en una cámara de vídeo con una zapata de interfaz activa 1 Gire la rueda de fijación de la lámpara en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla. (B-1)

Fije la lámpara para vídeo en la zapata para accesorios y después, apriete la rueda de fijación de la misma. (E-2) Es posible instalar la lámpara para vídeo tanto desde la parte frontal como desde la parte sera de la zapara para accesorios 3 Pulse el pequeño botón verde y, sin soltarlo, ajuste el interruptor POWER en ON. 4 Después de utilizar la lámpara para vídeo, ajuste el interruptor POWER en OFF. Extraiga las pilas/baterías cuando la lámpara para vídeo haya permanecido inactiva durante

**Retrait de la lampe vidéo** Compruebe que la luz del vídeo se ha enfriado lo suficiente después de desactivar la alimentación aflojando completamente el mando de ajuste de la luz y extrayéndola de la zapata

Lorsque vous utilisez l'adaptateur pour griffe porte-accessoires (B-4) Lorsque vous fixez la lampe vidéo sur une caméra vidéo qui n'est pas dotée d'une griffe d'interface active, utilisez l'adaptateur de griffe porte-accessoires fourni. Même si vous utilisez la griffe d'interface active avec un microphone, etc., utilisez

l'adaptateur de griffe porte-accessoires pour fixer la lampe vidéo sur la caméra vidéo

Fixez l'adaptateur de griffe porte-accessoires sur la douille de trépied de la Tournez la molette de l'adaptateur de griffe porte-accessoires dans le sens de la flèche

pour bien la serrer

2 Fixez la lampe vidéo sur l'adaptateur de griffe porte-accessoires rez-vous que la partie éclairante est bien orientée vers l'avant et fixez la lampe sur la

vis de l'adaptateur de griffe porte-accessoires 3 Tout en appuyant sur le petit bouton vert de l'interrupteur POWER, réglez la

La lampe vidéo s'allume

4 Réglez le commutateur POWER sur OFF après avoir utilisé la lampe vidéo. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lampe vidéo pendant une période prolongée.

Retrait de la lampe vidéo 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation de la lampe vidéo sur OFF. 2 Assurez-vous que la lampe vidéo a refroidi, puis desserrez la vis et retirez la

lampe vidéo de l'adaptateur de griffe porte-accessoires. 3 Retirez l'adaptateur de griffe porte-accessoires de la caméra vidéo.

Indicadores de la bombilla (B-5) 1 Cuando la capacidad de la batería/pila está baja (función del indicador de batería/pila restante) Aproximadamente cinco minutos antes de que se agoten las pilas/baterías, el indicador  ${\ \mbox{$\tiny \square$}}$  se

vuelve naranja y parpadea lentamente. El momento del inicio de la visualización varía en función del tipo y la frecuencia de la utilización de las baterías y de la temperatura ambiental. El momento del inicio de la visualización proporciona una aproximación de la capacidad de la batería/pila. Se recomienda sustituir las pilas/baterías cuanto ante 2 Cuando se agotan las pilas/baterías (función del indicador de la batería restante)


La lámpara para vídeo se apagará y el indicador  $ext{to}$  se volverá naranja y parpadeará rápidamente durante un minuto aproximadamente. Cargue las cuatro baterías/pilas o sustitúyalas por cuatro baterías/pilas completamente

Si el indicador 🖾 permanece naranja y sigue parpadeando incluso después de haber cargado las pilas/baterías, es posible que la lámpara para vídeo esté experimentando fallos en el funcionamiento. Cese la utilización de la lámpara para vídeo inmediatamente, apáguela y extraiga las baterías/pilas antes de consultar el problema con el distribuidor Sony o acudir a los centros de reparaciones locales autorizados por Sony

## 3 Cuando se produce algún fallo en las pilas/baterías

Si se produjera algún problema con la tensión de las baterías/pilas, la lámpara para vídeo se apagaría y el indicador ⇔ se iluminaría en rojo y parpadearía rápidamente durante un minuto Extraiga todas las baterías/pilas que se estén utilizando y compruébelas en función de los pasos

¿Está utilizando baterías/pilas que no sean baterías/pilas recargables de hidruro de níquel?

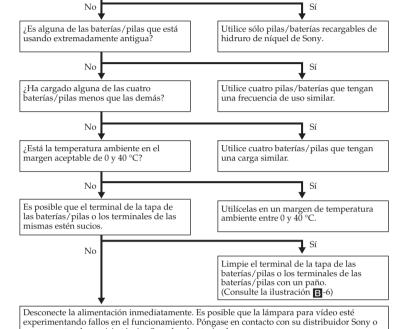

con un centro de servicio técnico Sony local autorizado

Si la temperatura de las pilas se eleva demasiado por cualquier razón, la luz de vídeo se apagará y el indicador BATTERY TEMP rojo parpadeará rápidamente. Las pilas se calientan, de modo que tenga cuidado de no tocarlas directamente. Cuando las extraiga, sujételas con un paño o un material similar. Primero, asegúrese de que las pilas se han enfriado. Extraiga todas las pilas que se esté utilizando y compruébelas en función de los pasos que se

La aumentara la temperatura de las baterías/pilas, el indicador BATTERY TEMP parpadearía en naranja. No se trata de un fallo de funcionamiento. Tenga cuidado al extraer las pilas. ¿Está utilizando pilas que no sean pilas recargables de hidruro de níquel?

```
Es alguna de las baterías/pilas que está
                                                    Utilice sólo pilas recargables de hidruro
   ando extremadamente antigua?
                                                     Utilice cuatro pilas que tengan una
¿La temperatura ambiental es alta?
                                                    frecuencia de uso similar.
                                                    Desactive la alimentación durante uno
                                                        antes antes de volver a utilizar la luz
```

Desconecte la alimentación inmediatamente. Es posible que la lámpara para vídeo este xperimentando fallos en el funcionamiento. Póngase en contacto con su distribuidor Sony c on un centro de servicio técnico Sony local autorizado. Después de iluminarse en naranja o rojo y de parpadear o de mantenerse iluminado, es posible que el indicador BATTERY TEMP no cambie aunque se sustituyan las pilas. No se trata de un

de vídeo.

fallo de funcionamiento. Desactive la alimentación durante unos instantes antes de utilizar la

### Sustitución de la bombilla (consulte la ilustración Utilice la bombilla halógena de Sony (151988111). Para reemplazar la bombilla halógena

consulte a su proveedor Sony o acuda a un centro de reparaciones autorizado por Sony. Utilice el siguiente número de pieza cuando adquiera una bombilla halógena: 1-519-881-11. La bombilla estará caliente inmediatamente después de haberse fundido. Espere a que la bombilla de haya enfriado antes de extraerla. 1 Retire la cubierta frontal mediante la utilización de un objeto similar a una

neda después de haberse asegurado de que la unidad se haya enfriado lo suficiente como para poder manejarla. 2 Sustituya la bombilla.

② Inserte la bombilla nueva de manera recta en el casquillo \* No incline la bombilla. 3 Inserte las uñas de la cubierta frontal y fíjela.

① Extraiga la bombilla usada que desee sustituir

**Notas**• La bombilla estará caliente inmediatamente después de haberse fundido. Asegúrese que la bombilla se ha enfriado lo suficiente como para manejarla.

 Antes de abrir la tapa, ajuste el interruptor POWER en OFF y, a continuación, extraiga las • La tapa de la superficie se caliente durante el uso. Asegúrese de que la tapa se ha enfriado lo suficiente para poder utilizarla antes de extraerla.

• No toque el reflector de una bombilla nueva directamente con las manos. Envuélvala con un paño limpio y seco al sustituirla. Limpie las huellas dactilares o la suciedad si es necesario. 中文(简)

# 在使用此装置之前,请详尽阅读本使用说明书,并妥善保存以备将来参考。

#### 为减少发生火灾或触电的危险,请勿让本装置淋雨或受嘲。 为防止触电, 不要打开外壳 只能请有资格的人员进行维修

## • 可以与安装了有源接口极鞋的摄录一体机搭配使用。

(安装的摄录一体机无法给摄影灯供电。) • 借助于独立供电的帮助,电池能够支持摄像机进行长时间录制。 • 内置防止电池过度放电的功能 可使用摄像机的三角架螺旋进行安装(使用附件极鞋适配器)

带有电池剩余电量指示功能 • 使用 4 节普通 AA 镍氢可充电式电池 (选购) 注意事项

• 仅可使用 Sonv AA 镍氢可充电式电池。

摄影灯在使用中或使用后一段时间之内,其正面会变得很热。 请勿触摸灼热的灯盖、灯泡等。 • 尽管电池在连续使用时可能变热,但此现象并非故障。取出电池时,请小心。关闭摄影灯后应 等待一段时间方可取出电池,或者通过用布等物品进行操作,避免直接接触电池。

 请勿堵塞通风栅。 • 未使用摄影灯时, 请勿任其点亮。 • 更换电池之前,请务必将 POWER 开关设置为 OFF。 未盖上灯盖时,请勿打开摄影灯。请勿让摄影灯受到强烈振动。否则,可能烧毁灯泡或缩短灯泡寿命。

• 摄影灯仍然热着时,请勿将水溅落至摄影灯的正面玻璃。 • 请勿直视点亮的灯泡 • 请勿诵讨本装置拾取摄录一体机 • 请勿将摄影灯放置在靠近酒精或汽油等易燃性或挥发性溶剂的地方。 • 请勿将液体或杂物掉入摄影灯

此时,请关闭电源,然后对电池重新进行充电或者使用其他已充电的电池。 。使用或存放期间,请勿将电池放置在以下位置。否则,可能导致电池发生故障或变形 - 极热的天气或车窗密闭的汽车内部等异常高温的地方 - 直接照射到太阳的地方,或靠近加热器的地方 - 易受到强烈振动的地方

关于可充电式电池 • 请勿混用以下电池:新旧电池;已充电和未充电电池;使用频率差异极大的电池;不同类型的

电记。 由于在低温或高温环境下电池寿命缩短,从而摄影灯点亮时间也相应缩短。电池效果降低。当在10°C或10°C以下使用电池时,为延长电池寿命,建议遵循下列事项; - 将电池放入口袋,保持电池温暖。(请勿连同口袋保温盒一起放置。) 仅在即将录制时才将电池放入摄影灯。 - 在室温(10°C到30°C)状况下给电池充电

 如果在电池完全放电之前反复对其充电,则每次充电后的使用时间可能减少。此现象称为"记忆效应"。通过对电池进行多次完全充电和放电,可以修正该记忆效应。为了避免发生记忆效应。 建议使用具备恢复功能的充由器对由池进行充由 • 由于摄影灯工作电流较大,因此可充电电池寿命会缩短。这并非故障。

使用结束后

摄影灯尚未使用时或将其放入盒子之前,请务必取出电池

• 确保摄影灯已经冷却后才可将其放入盒子。

请务必关闭电源

请用干燥软布清洁摄影灯。如果用稍稍沾湿中性洗洁剂溶液的软布进行清洁,则清洁后请务必再 用干燥软布擦干。请勿用湿布或酒精、汽油等任何类型的溶剂清洁,否则可能会损坏表面加工层。

规格 4.8 V DC (4 节 Sony AA 镍氢可充电电池, 不附带) 中心发光强度 约 400 cd 连续昭射时间 约60分钟\* (使用 Sony 2500 mAh AA 镍氢可充电式电池,室温 25℃)

约1m:约400勒克斯 约3m:约40勒克斯 约 5m: 约 15 勒克斯 约8m:约4.5勒克斯 约10 m: 约3 勒克斯 灯泡平均寿命 约 100 小时

存放温度 约 68×64×104 mm (宽/高/深) (不包括突出部位) 质量 (不含电池和附件极鞋适配器)

所含物品 设计和规格如有变更, 恕不另行诵知 如果存在任何关于本摄影灯的疑问,请与附近的 Sony 经销商联系。

正确调整灯光照射,从而获得清晰美丽的彩色影像。 • 逼真的影像由自然的光线和阴影构成。

• 日光灯的灯光可能在影像中产生闪烁。利用摄影灯将有助于获得不带彩色模糊和闪烁的良好

其他光源从后面照射(背光)被摄主体时,请用摄影灯照亮被摄主体的正面部分。切勿用摄像机 直接拍摄太阳。

2 按照电池盒内所标明的方向插入 4 节电池。 3 关闭电池舱盖。 • 请务必使用 4 节类型相同且使用频率相同的电池

• 请务必确认电池的 ⊕ ⊖ 极。插入极性方向错误的电池可能会造成电池漏液或破裂。 • 请勿混用电量已耗尽的 AA 镍氢电池和已充电的 AA 镍氢电池。

使用摄影灯(参看图 B ) 安装电池之前, 请务必将 POWER 开关设置为 OFF。

请将其安装到配备有源接口极鞋的摄像机上。

1 逆时针旋松摄影灯附装旋钮。(B-1) 2 将摄影灯安装到附件极鞋,然后旋紧摄影灯附装旋钮。(图-2) 可以从附件极鞋的正面或后面安装摄影灯

4 使用摄影灯后,请将 POWER 开关设置为 OFF。 拆下摄影灯 关闭电源后,请检查摄影灯是否已充分冷却,先完全旋松摄影灯附装旋钮,然后从附件极鞋上取

1 将附件极鞋适配器安装到摄像机的三角架插座上。

2 将摄影灯安装到附件极鞋适配器上。 确保闪光部分朝向正面,然后将其安装到附件极鞋适配器的螺旋上。

长时间不使用摄影灯时,请取出电池。 将摄影灯的电源开关设置为 OFF。

沿箭头方向用力旋紧附件极鞋适配器的旋钮

2 确保摄影灯已经冷却,旋松螺旋,然后从附件极鞋适配器取下摄影灯。 3 从摄像机上取下附件极鞋适配器。

电池耗尽之前约5分钟时, co 指示灯变为橙色并缓慢闪烁。 根据电池类型和使用频率以及环境温度的不同,显示开始时间各不相同。显示开始时间给出大致 电池耗尽时(电池剩余电量指示功能)

如果电池电压存在问题,则摄影灯会熄灭且 ☎ 指示灯变为红色并快速闪烁约1分钟。 取出正在使用的全部电池,然后根据下列步骤进行检查。 是否正在使用镍氢可充电式电池以外的其他电池? 正在使用中的某节电池是否已经老化? 请使用Sony镍氢可充电式电池。 请安装使用频率相似的4节电池。 某节电池充电量是否少于其他3节电池? 使用温度是否处于0~40℃可承受温度范围 请使用4节电量相同的电池。 电池舱盖端子或电池端子可能存在污垢。

请用布擦拭电池舱盖端子或电池端子的污 垢。(参看图 B-6

• BATTERY TEMP 指示灯 如果由于某种原因导致电池温度过高,则摄影灯会熄灭且红色 BATTERY TEMP 指示灯快速闪 乐。由于电池变热,将其取出时切勿直接触摸,请借助于布或其它此类材料进行操作。请首先确

正在使用中的某节电池是否已经老化? 请使用Sony镍氢可充电式电池。 请安装使用频率相似的4节电池。 环境温度是否较高"

再次使用摄影灯前,请先将电源关闭片刻。

状态也可能不会改变。这不是故障。使用摄影灯前,请关闭电源片刻。

购买卤素灯泡时,请定购下述编号的配件:1-519-881-11。 刚刚熄灭之后,灯泡仍然很热。请等到灯泡冷却之后再进行更换。 1 确认本装置已经充分冷却到可以触摸的程度后,通过插入硬币等物品来取下前罩。

\* 使用完全充电的电池 -20°C到+60°C 摄影灯(HVL-10NH)(1),附件极鞋适配器(1),成套印刷文件

安装电池(参看图 A) 请使用 4 节 Sony AA 镍氢可充电电池 \*。如果使用其它电池,摄影灯可能无法正常操作。 \* 请勿使用 AA 碱性干电池、AA 镍锰干电池或 AA 锰干电池等此类电池。 1 打开电池舱盖。

请勿用力拉出电池舱盖。

3 按下POWER开关上的绿色小按钮,将其设置为ON。(B-3)

3 按下 POWER 开关上的绿色小按钮的同时,将其设置为 ON。 4 使用摄影灯后,请将 POWER 开关设置为 OFF。

指示灯(**B**-5) 1 电池电量低时(电池剩余电量指示功能)

摄影灯熄灭且 🗠 指示灯变为橙色并快速闪烁约1分钟。 请对全部4节电池进行充电或使用完全充电的电池予以全部更换。 即使电池重新充电后,心指示灯仍然保持橙色并继续闪烁,则摄影灯可能发生故障。请立即停止使用摄影灯,将其关闭并取出电池,然后与您的Sony经销商或者本地授权的Sony维修中心联系。

请在0~40°C的环境温度范围内使用电池

请立即关闭电源。摄影灯可能存在故障。请与您的Sony经销商或者本地授权的Sony维修中心

更换灯泡(参看图 C ) 请使用Sony 卤素灯泡(151988111)。如需卤素灯泡的替换品,请与您的Sony 经销商或本地授权 的 Sonv 维修中心联系。

• 请勿用裸露的双手触摸新灯泡的反射层。进行更换时,请用干燥软布将其包裹。如有必要,请

刚刚熄灭之后,灯泡仍然很热。请确保灯泡已经充分冷却到可以触摸的程度。 • 打开灯盖之前,请将 POWER 开关设置为 OFF,然后取出电池。 • 正在使用时,灯盖表面变热。请确保灯盖已经充分冷却到可以触摸的程度后再将其取出。

③ 将卡子插入到前罩上并将其安装完毕。

取出正在使用的全部电池,然后根据下列步骤进行检查。如果电池温度变高,则橙色BATTERY TEMP 指示灯闪烁。此现象并非故障。将其取出时请务必注意该事项。 是否正在使用镍氢可充电式电池以外的其他电池?

请立即关闭电源。摄影灯可能存在故障。请与您的Sony经销商或者本地授权的Sony维修中心 当指示灯变为橙色或红色且闪烁或者持续点亮后,即使更换电池,BATTERY TEMP 指示灯的

2 更换灯泡。 ① 拉出需要更换的旧灯泡 ②将新灯泡笔直插入插座中 • 如果电池电压降至某一限度,由于防止电池过度放电的功能起作用,摄影灯可能会熄灭。此现